

TKV-084-TOUCH-MODUL



EIGENSCHAFTEN

- Vandalismusgeschützte Fronteinbau-Tastatur
- Komfortables Schreibgefühl
- Robust und widerstandsfähig
- Staub- und spritzwassergeschützt nach IP65
- Integriertes Touchpad

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Tastenzahl: | 84 |
| Bauform: | Frontplatte mit Gewindebolzen |
| Frontplattenmaterial: | Edelstahl |
| Schalttechnologie: | Carbon-Kontakte |
| Schaltzyklen: | ca. 10 Mio. (pro Taste) |
| Schaltkraft: | 1,0 N |
| Schaltweg: | 1,5 mm |
| Schutzgrad: | IP65 (frontseitig) |
| Schnittstelle: | USB |
| USB-Kompatibilität: | USB V1.1 compliance |
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis +60 °C |

| | |
|------------------|---------------------|
| Lagertemperatur: | -25 °C bis +80 °C |
| Abmessungen: | 385 x 145 x 24,8 mm |
| Gewicht: | 2200 g |

TECHNISCHE DATEN TOUCHPAD



| | |
|---------------------|------------------------|
| Wirkprinzip: | kapazitiv |
| Auflösung: | 1400 dpi |
| Abmessungen: | 65 x 49 mm |
| USB-Kompatibilität: | compliant with USB 2.0 |

| Kat.Nr. | Produktbezeichnung | Layout |
|---------|----------------------------|---------|
| KV13002 | TKV-084-TOUCH-MODUL-USB-DE | Deutsch |
| KV13003 | TKV-084-TOUCH-MODUL-USB-US | US |

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

TECHNISCHE ZEICHNUNG (in mm)

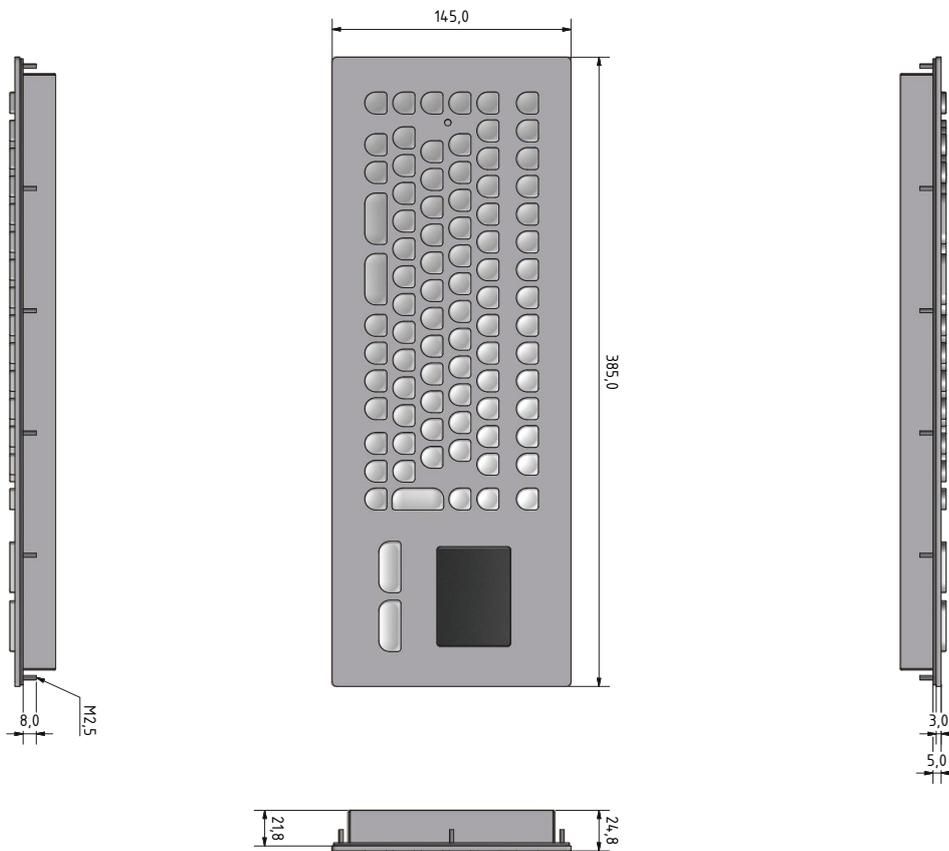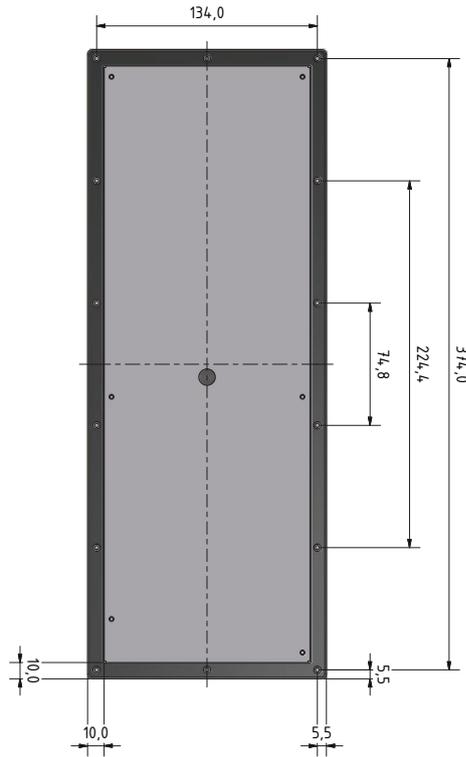

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
 Tel: +49 37468 660-0
 Fax: +49 37468 660-66
 E-Mail: info@gett.de
 Internet: www.gett.de

Gett North America LLC

E-Mail: info@gett-na.com
 Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

E-Mail: info@gett-asia.com
 Internet: www.gett-asia.com


gett.de
gett-group.com

Zusatzfunktionen des Touchpads

Ihr Gerät besitzt ein neues Touchpad, welches nachfolgende zusätzliche Funktionen ermöglicht:

1. Einstellung der Empfindlichkeit
2. Maustastennachbildung
3. Nachbildung des Scrollrades
4. Nachbilden des gedrückt Haltens der linken Maustaste und verschieben (tap and hold)

1. Einstellung der Empfindlichkeit

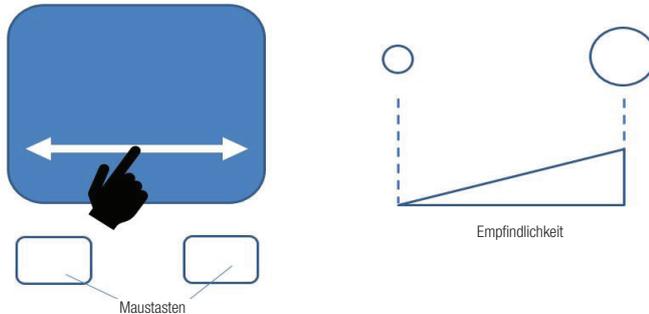


Die Empfindlichkeit des Touchpads ist einstellbar.

Im Auslieferungszustand ist die Empfindlichkeit auf die niedrigste Stufe eingestellt.

Die Empfindlichkeit des Touchpads lässt sich wie folgt einstellen:

- Beide Maustasten ca. 5 sec drücken und gedrückt halten → der Mauszeiger beginnt zu rotieren.
- Die Empfindlichkeit wird durch horizontales Streichen über das Touchpad eingestellt und durch den Rotationskreis des Mauszeigers angezeigt:
 - Kleiner Kreis - geringere Empfindlichkeit
 - Großer Kreis - höhere Empfindlichkeit
- 5 Sekunden nach Loslassen der Maustasten hört der Mauszeiger auf zu rotieren, danach ist das Touchpad einsatzbereit.

2. Aktivieren der Maustastennachbildung

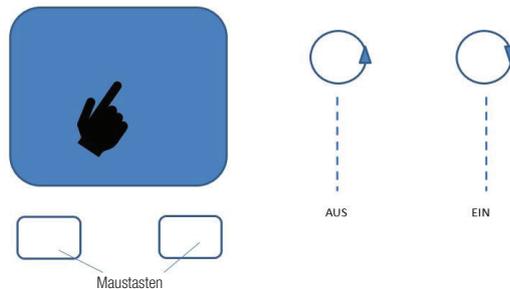

Das Touchpad kann Mausklick links oder Mausklick rechts erkennen.

- Mausklick, links: Kurzes Antippen des Touchpads mit einem Finger
- Mausklick, rechts: Kurzes Antippen des Touchpads mit zwei Fingern

Diese Funktion – die Maustastennachbildung – ist im Auslieferungszustand aktiviert und wird wie folgt aus- oder eingeschaltet:

- Beide Maustasten ca. 5 sec drücken und gedrückt halten → der Mauszeiger beginnt zu rotieren
- Die Maustastennachbildung wird durch kurzes Antippen des Touchpads ein- oder ausgeschaltet und durch die Rotationsrichtung des Mauszeigers angezeigt:
 - Rotation im Uhrzeigersinn – Maustastennachbildung EIN
 - Rotation entgegen des Uhrzeigersinns – Maustastennachbildung AUS
- 5 Sekunden nach Loslassen der Maustasten hört der Mauszeiger auf zu rotieren, danach ist das Touchpad einsatzbereit.

Weitere Funktionen

| | |
|---|--|
| 3. Scrollrad | Überstreichen des Touchpads mit zwei Fingern in vertikaler Richtung |
| 4. Linke Maustaste gedrückt halten und verschieben (tap and hold) | Antippen des Touchpads mit kurzem Verweilen des Fingers auf dem Touchpad |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!